

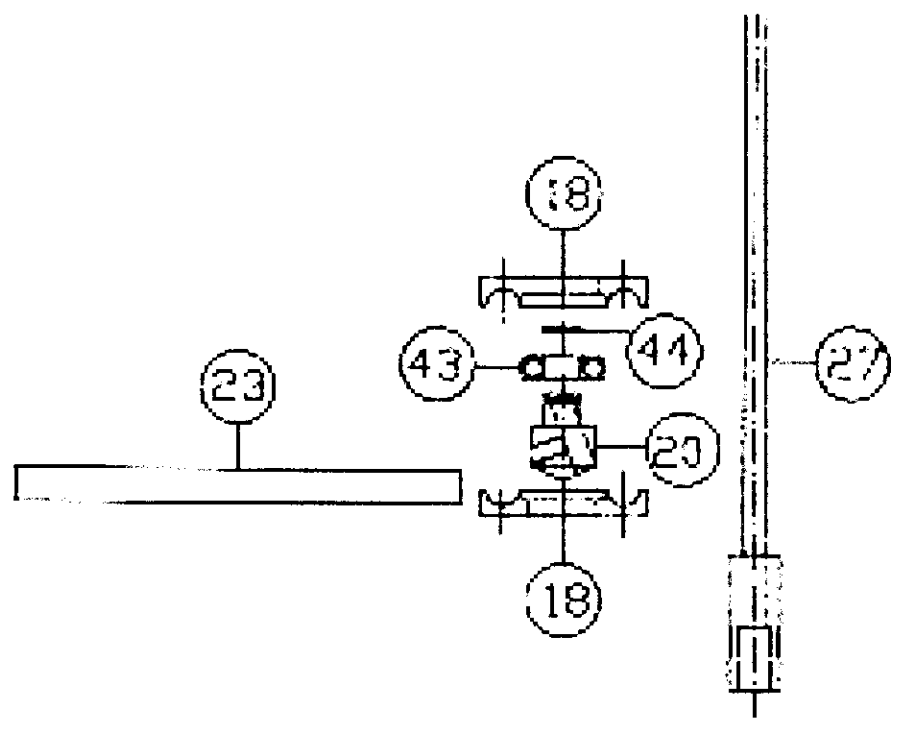
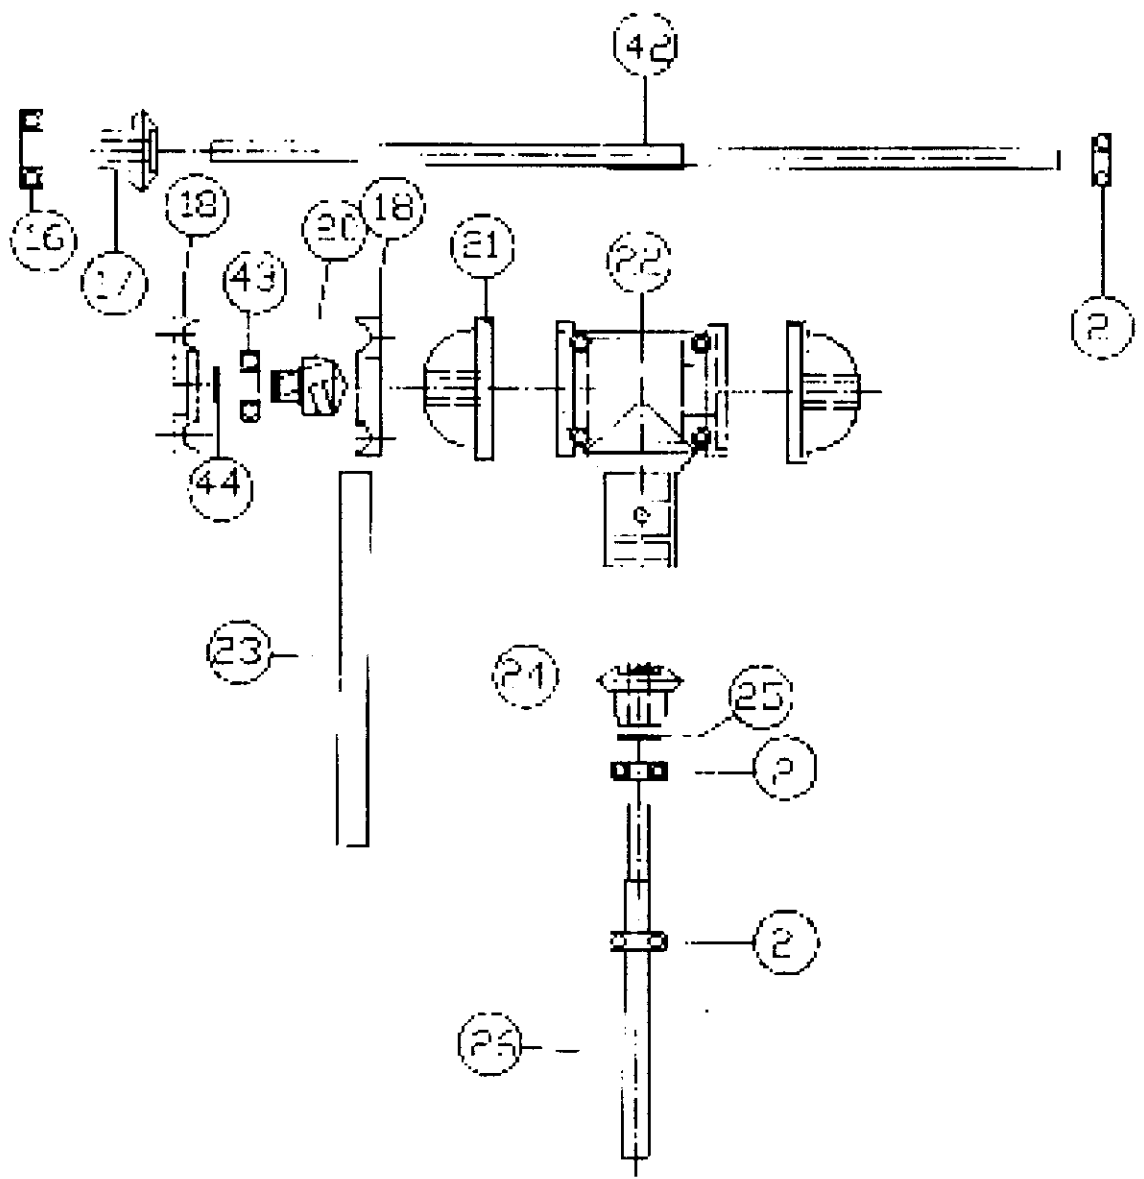
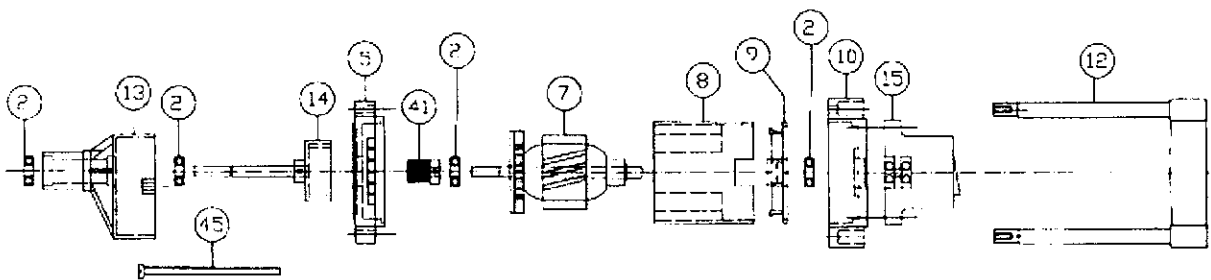


DESPIECE VIBRATING

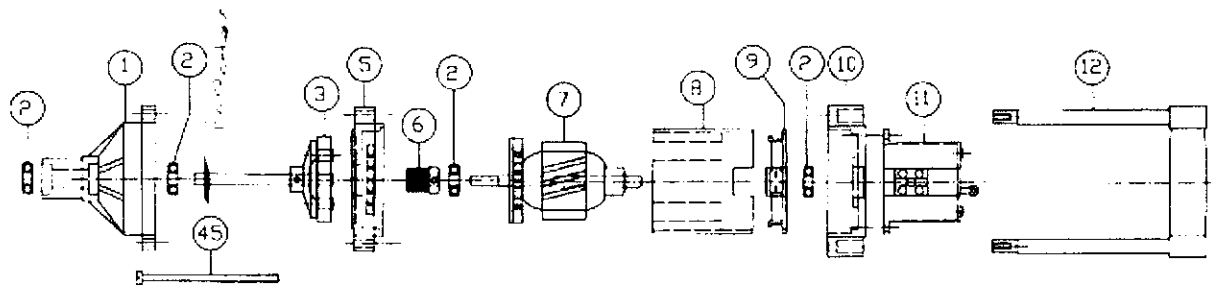

DESPICE VIBRATING

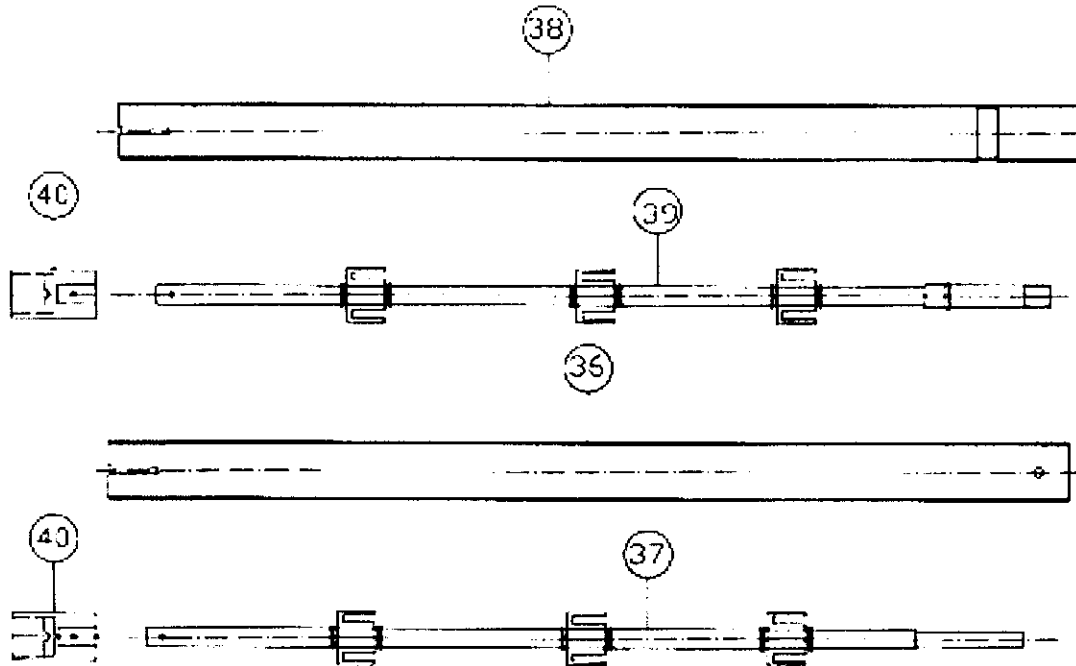

LISTADO RECAMBIOS VIBRATING

Nº despiece	Descripción
<i>VIELE</i> 1	Carcasa
2	Rodamiento 608zz
3	Carcasa reductora
5	Cubierta delantera motor
6	Piñon central del rotor
7	Rotor
8	Bobina
9	Portaescobillas
10	Cubierta trasera motor
11	Interruptor <i>TERMINO</i>
12	Asidero motor
13	Carcasa
14	Campana estriada
15	Interruptor
16	Rodamiento 6002 zz
17	Piñon transmisión motor nº 1
18	Pletina
* 20	Eje
21	Cubierta de seguridad
22	Caja principal
23	Caucho elastico 12mm
24	Piñon transmisión motor nº 2
25	Arandela 8 mm
26	Eje
27	Eje vibracion
28	Eje "T"
29	Tornillo 5 x 16
30	Tornillo base "T"
31	Caucho elastico
32	Carcasa intermedia "T"
33	Brida intermedia "T"
34	Brida intermedia "T"
35	Cubierta semicircular "T"
36	Tubo vibradora "T"
37	Eje transmisión "T"
38	Tubo vibradora
39	Eje transmisión "T"
40	Casquillo
41	Piñon vibracion
42	Eje transmisión "T"
* 43	Rodamiento 6001 2RS
44	Arandela 12mm
45	Tornillo motor 5x100

KIT